

Riverside 36x80


INSTALLATION INSTRUCTIONS

For quick and easy installation of your folding door, read these instructions thoroughly. A few minutes of prior planning will make the job easier and will ensure years of trouble-free use.


The Tools You Will Need

You will need a small Phillips screwdriver, a flathead screwdriver, a tape measure, a small nail, and a 3/32" drill bit for pilot holes, a hacksaw or fine tooth saw (saw needed to trim top track for the appropriate width or to trim height of panels if door is less than 80" high); and masking tape (to secure doors if trimming is necessary.) Safety glasses. Fine sandpaper (used to smooth edges after trimming).

Make Sure All The Following Parts Are Included With Your Folding Door:

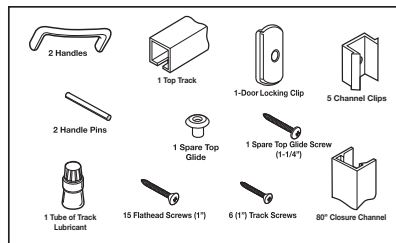

Door Parts Location

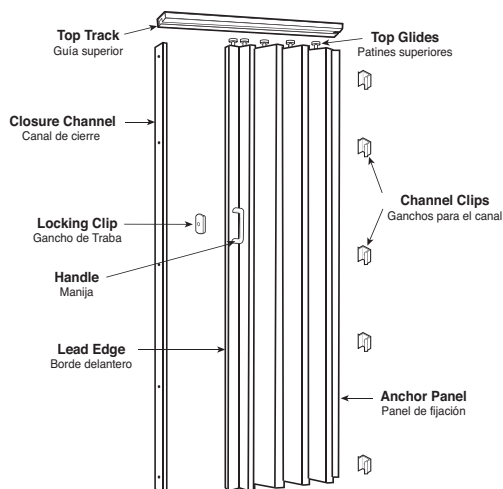

SINGLE DOOR INSTALLATION

1. Measure the Door Opening

If the height of your door opening is approximately 80", you will not need to alter the door itself. If the opening is less than 80" high, the door may be shortened by sawing off excess from the bottom of the door panels.


To trim the door height: Stack the door panels together and secure with masking tape. Remove bottom hinge screws. Cut excess with hacksaw or fine tooth saw. Reinsert hinge screws. Cut the overhead track 1/8" shorter than the width of the opening. Fine sandpaper may be used to smooth rough edges.

Please visit the Product support video section of our website if you need to remove door panels.

2. Install the Top Track

Position the overhead track on the top of the door opening so that it is straight and centered.

After making a pilot-hole (with a nail or 3/32" drill bit), drive a 1" track screw through the screw hole nearest the center of the track. Do not tighten. (Tape may be used to hold the track in place while you mark and drill.)

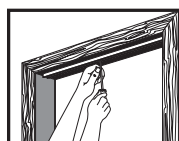


3. Install the Handles

Tap the two handle attachment pins into one handle, then fit the pins through the door panel holes. Press the other handle onto the pins.


If necessary, you may back one handle with a solid object and tap the other handle alternately over each pin area until the handles are seated.

Do not strike the middle of either handle.



4. Install the Door Panels

Apply track lubricant to each top glide. Swing one end of the overhead track out of the door opening to accept the top glides. Decide if you want the door to open from the left or the right, then slide all top glides onto the track. Stack the panels together near the center screw.

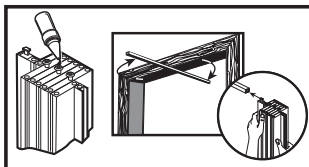

5. Secure The Top Track


Swing the track back to its original position. After making pilot holes (with a nail or a 3/32" drill bit), drive the 1" track screws through all track holes. Set all screws as straight and tight as possible to assure smooth operation of the door.



6. Secure The Anchor Panel

Use the closure channel to measure and align the channel clips. Align the channel on the non-opening side of the door jamb. Make sure the top of the channel is straight up and down.


Mark each of the five closure channel screw holes and remove the closure channel. Make pilot holes (with a nail or a 3/32" drill bit) and install the channel clips loosely, using five of the 1" roundhead screws. Align the clips vertically and press the door anchor panel onto them until it snaps into place.

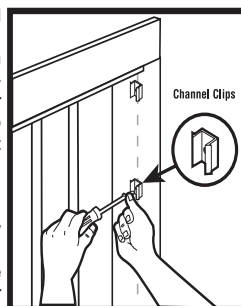

7. Secure The Closure Channel


Align the closure channel on the opening side of the door jamb. Make sure the channel is straight up and down.

Mark each of the five screw holes (as above). If necessary, cut the channel to match Encore door size. Make pilot holes in door jamb (with a nail or a 3/32" drill bit) and install the closure channel, using five of the 1" flathead screws.

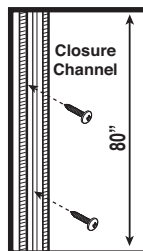

8. Install the Door Locking Clip

Align the locking clip with the predrilled pilot hole located on the lead edge (between the door handles). Install the locking clip by using a 1" flathead screw.

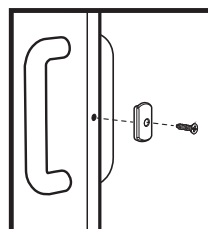

Double Door Installation

1. Measure The Door Opening

Divide the width of the opening by two. Cut each overhead track to this measurement so that when installed, the tracks butt against one another in the center of the door opening. It is also acceptable to use one track if it will fit your opening.

2. Install Top Track

On a center line drawn across the top of the door opening, install either half track and install all screws in the half track. If using a single track, use one center screw.

3. Install the Handles

Tap the two handle attachment pins into one handle, then fit the pins through the door panel holes. Press the other handle onto the pins.

If necessary, you may back one handle with a solid object and tap the other handle alternately over each pin area until the handles are seated. Do not strike the middle of either handle.

4. Install The Door Panels

Install the two doors in the half track with lead edges facing each other. If necessary install the second track and push one door onto this track. Set a track screw at the track center joint and leave the screw projecting down 1/2" to prevent glides from passing the joint.

5. Secure The Anchor Panel

Use the closure channel to measure and align the channel clips. Align the channel on one side of the door jamb. Make sure the top of the channel is straight up and down.


Mark each of the five closure channel screw holes and remove the closure channel. Make pilot holes (with a nail or a 3/32" drill bit) and install the channel clips loosely, using five of the 1" roundhead screws. Align the clips vertically and press the door anchor panel onto them until it snaps into place. Repeat on the other door jamb.

6. Install The Closure Channel

Align the closure channel on the lead edge of one door so that it is flush with the top and bottom of the door. Mark each of the five screw holes on the lead edge and drill five pilot holes with a 3/32" bit. Install the closure channel using five 1" flathead screws. You will have a spare closure channel when installing a double door.

7. Install Door Locking Clip

Align the locking clip with the predrilled pilot hole located on the lead edge of the other door (between the door handles). Install the locking clip using a 1" flathead screw. You will have a spare locking clip when installing a double door.

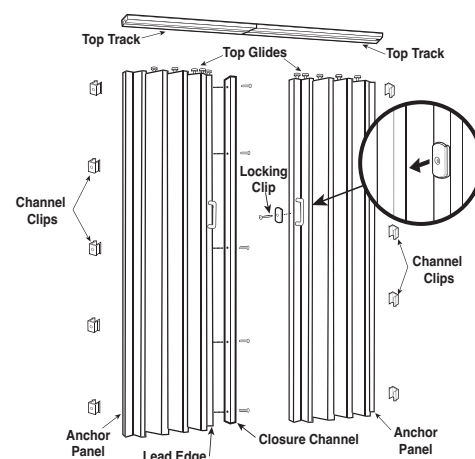

LTL HOME PRODUCTS, INC.

125 Route 61 • Schuylkill Haven, PA 17972

1.800.360.1585 • fax 570.385.5475

www.ltlhomeproducts.com • e-mail: info@ltlhomeproducts.com

Installation pdfs, videos, warranty registration and replacement parts can be found on our website under the Product Support section.

Riverside

instrucciones de instalación

Para una instalación rápida y sencilla de su puerta plegable, lea estas instrucciones con atención. Unos pocos minutos de planificación previa facilitará el trabajo y le asegurará años de funcionamiento sin problemas.

Herramientas Necesarias

Necesitará un destornillador Phillips #1 pequeño, un destornillador plano, una cinta métrica, un clavo pequeño, una mecha de 3/32" para orificios pilotos, una sierra de mano o sierra con dientes finos (necesaria para recortar la guía superior hasta el ancho adecuado o para recortar la altura de los paneles si la abertura para la puerta mide menos de 80" de alto); y cinta de enmascarar (para asegurar las puertas si es necesario recortarlas). Gafas protectoras. Papel de lija fino (para suavizar los bordes después de recortarla).

Asegúrese de que su puerta plegable incluya todas las siguientes piezas:




INSTALACIÓN PARA PUERTA SIMPLE

1. Mida la abertura de la puerta

Si la altura de la abertura de la puerta es de aproximadamente 80" no necesitará modificar la puerta. Si la abertura es menor a 80"96" de alto, deberá acortarla cortando con una sierra el excedente desde abajo de los paneles.


Una los paneles de la puerta y asegúrelos con cinta de enmascarar. Saque los tornillos de la bisagra inferior. Corte el exceso con una sierra de mano o con una sierra de dientes finos. Corte la guía superior 1/8" más corta que el ancho de la abertura. Vuelva a colocar los tornillos de la bisagra.

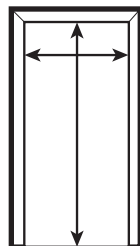

2. Instale la guía superior

Coloque la guía superior en la parte superior de la abertura de la puerta de modo tal que quede derecha y centrada.


Después de realizar un orificio piloto (con un tornillo o una mecha de 3/32"), coloque un tornillo guía de 1" a través del orificio que esté más cerca del centro de la guía. No lo ajuste. (Se puede usar cinta para sostener la guía en su lugar mientras marca y realiza el orificio).

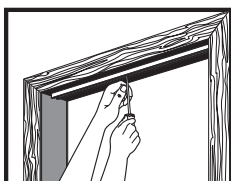

3. Instale las manijas


Presione las dos clavijas de fijación de las manijas en una sola manija, después pase las clavijas a través de los orificios del panel de la puerta. Presione la otra manija contra las clavijas.

Si es necesario, puede respaldar una de las manijas con un objeto sólido y presionar la otra manija alternativamente sobre cada clavija hasta que se acomoden las manijas. No golpee en el medio de ninguna de las manijas.

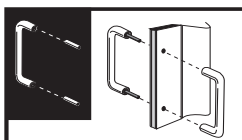

4. Instale los paneles de la puerta

Gire un extremo de la guía por encima de la cabeza hacia afuera de la abertura de la puerta para que ingresen los patines superiores. Decida si quiere que la puerta abra desde la izquierda o desde la derecha, después deslice todos los patines superiores hacia adentro de la guía. Fije los paneles juntos cerca del tornillo central.

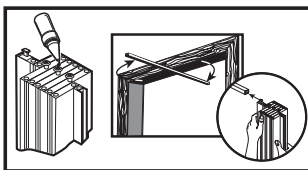

5. Asegure la guía superior

Gire la guía de vuelta a su posición original. Después de realizar los orificios piloto (con un clavo o una mecha de 3/32"), coloque los tornillos de la guía de 1" a través de todos los orificios de la guía. Coloque todos los tornillos lo más derechos y ajustados posible para garantizar un movimiento suave de la puerta.



6. Asegure el panel de fijación

Use el canal de cierre para medir y alinear los ganchos para el canal. Alinee el canal del lado del marco de la puerta que no se abre. Verifique que el canal esté bien colocado en posición vertical.



Marque cada uno de los cinco orificios para los tornillos del canal de cierre y saque el canal de cierre. Haga orificios piloto (con un clavo o una mecha de 3/32"), e instale los ganchos para el canal de modo que queden flojos, usando cinco de los tornillos de cabeza redondeada de 1". Alinee verticalmente los ganchos y empuje el panel de fijación de la puerta sobre ellos hasta que se trabe en su lugar.

7. Fije el canal de cierre


Alinee el canal de cierre del lado del marco de la puerta que se abre. Verifique que el canal esté bien colocado en posición vertical.



Marque cada uno de los cinco orificios para los tornillos (como antes). Si es necesario, corte el canal para que se adapte al tamaño de la puerta Encore. Haga orificios piloto (con un clavo o una mecha de 3/32") en el marco de la puerta e instale el canal de cierre, usando los cinco tornillos de cabeza plana de 1".

8. Instale el gancho para trabar la puerta

Alinee la traba con el orificio piloto pre-taladrado ubicado en el borde delantero (entre las manijas de la puerta). Instale la traba usando un tornillo de cabeza plana de 1".

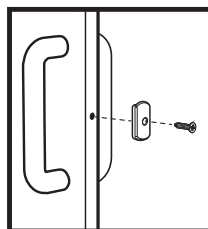

Instalación para puerta doble

1. Mida la abertura de la puerta

Divida el ancho de la abertura en dos. Corte cada guía por encima de la cabeza con esta medida de modo tal que, una vez instaladas, las guías se junten una con otra en el centro de la abertura de la puerta. También se puede usar una sola guía si es que cubre toda la abertura.

2. Instale la guía superior

En una línea central dibujada a través de la parte superior de la abertura, instale cualquiera de las medias guías y coloque todos los tornillos en la misma. Si usa una sola guía, use un tornillo en el centro.

3. Instale las manijas

Presione las dos clavijas de fijación de las manijas en una sola manija, después pase las clavijas a través de los orificios del panel de la puerta. Presione la otra manija contra las clavijas.

Si es necesario, puede respaldar una de las manijas con un objeto sólido y presionar la otra manija alternativamente sobre cada clavija hasta que se acomoden las manijas. No golpee en el medio de ninguna de las manijas.

4. Instale los paneles de la puerta

Instale las dos puertas en la media guía con bordes de plomo enfrentadas. Si es necesario, instale la segunda guía y empuje una de las puertas sobre la guía. Coloque un tornillo de la guía en el centro de la guía y deje que el tornillo se proyecte hacia abajo 1/2" para evitar que los patines se pasen del centro.

5. Asegure el panel de fijación

Use el canal de cierre para medir y alinear los ganchos para el canal. Alinee el canal del lado del marco de la puerta que no se abre. Verifique que el canal esté bien colocado en posición vertical.

Marque cada uno de los cinco orificios para los tornillos del canal de cierre y saque el canal de cierre. Haga orificios piloto (con un clavo o una mecha de 3/32"), e instale los ganchos para el canal de modo que queden flojos, usando cinco de los tornillos de cabeza redondeada de 1". Alinee verticalmente los ganchos y empuje el panel de fijación de la puerta sobre ellos hasta que se trabe en su lugar.

Haga lo mismo en el marco izquierdo de la puerta.

6. Instale el canal de cierre

Alinee el canal de cierre en el borde delantero de esta puerta de modo que quede al ras con la parte de arriba y de abajo de la puerta. Marque cada uno de los cinco orificios para tornillo en el borde delantero de la puerta y haga cinco orificios piloto con una mecha de 3/32". Instale el canal de cierre usando cinco tornillos de cabeza plana de 1".

7. Instale el gancho para trabar la puerta

Alinee la traba con el orificio piloto pre-taladrado ubicado en el borde delantero (entre las manijas de la puerta). Instale la traba usando un tornillo de cabeza plana de 1".